
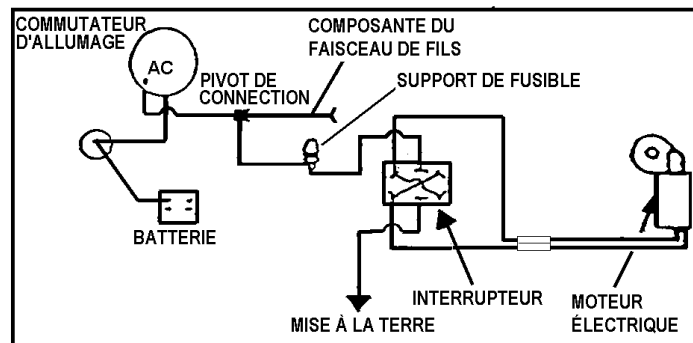


FEUILLE D'INSTRUCTION 9481 – MISE À JOUR– MOTEUR ÉLECTRIQUE

INSTALLATION (Figure 1)

1. Fixer l'arbre de rotation (item 9) au moteur électrique (item 5) avec les deux vis de pression 1/4 NF x 1/4" (item 10).
2. Choisir le support de moteur selon le assemblage existant (A or B) et insérer l'arbre de rotation approprié (item 9) en le fixant en place avec la goupille à ressort 3/16" x 3/4" (item 1).
3. Fixer le nouveau moteur (item 5) au support de moteur (item 2) avec les trois boulons 1/4" x 2" (item 6), les bagues d'espacement (item 7) et les écrous à bague de nylon 1/4" (item 8) dans l'ordre illustré.
4. Installer cet assemblé sur le support de rotation de la souffleuse (A ou B) le fixant en place avec le boulon 5/16" x 3/4" (item 3) et la rondelle de blocage 5/16" (item 4). Serrer fermement.
5. Brancher les fils de sortie au nouveau moteur avec les terminaux femelles et le connecteur femelle (non illustrés) selon le diagramme électrique.

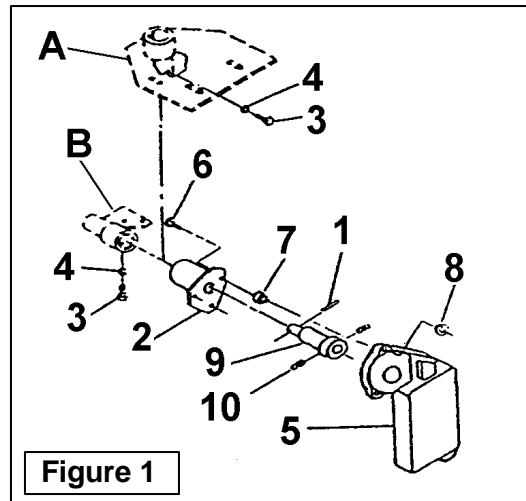

PIÈCES (voir figure 1)

RÉF.	DESCRIPTION	QTÉ	# PIÈCE
1	Goupille à ressort 3/16" x 3/4"	1	O/L
2	Supports de moteur	2	662512 662476
3	Boulon hex. 5/16" x 3/4" NC gr. 5 PQÉ	1	O/L
4	Rondelle de blocage 5/16" PQÉ	1	O/L
5	Moteur électrique	1	662455
6	Boulon hex. 1/4" x 2" NC gr. 5 PQÉ	3	O/L
7	Bague d'espacement	3	666691
8	Écrou à bague de nylon 1/4-20NC PQÉ	3	O/L
9	Arbres de rotation	2	662492 662459
10	Vis de pression à 6 pans creux 1/4" NFx 1/4" gr. 5	2	O/L
	Terminal femelle – non illustré	2	662495
	Connecteur femelle – non illustré	1	662469