

#### APPLICATION


L'ensemble FOR0001 est conçu pour adapter la chargeuse Patu 355 sur la remorque LT-60.

#### Méthode d'Installation

1. Déposer la plaque de fixation (item 8) sur la plaque de la chargeuse de la remorque (item 9) tel qu'illustré et fixer avec quatre boulons 3/4" x 3 1/2" NC, quatre rondelles de blocage 3/4 et quatre écrous à bague de nylon 3/4NC (items 1,2 et 3). Serrer fermement les boulons à 297 lb-pi / 403 N-M.
2. Finalement, déposer la chargeuse sur la plaque de fixation (item 8) et fixer avec quatre boulons 7/8" x 4" NC, quatre rondelles plates 15/16, quatre rondelles de blocage 7/8 et quatre écrous à bague de nylon 7/8NC (items 4,5,6 et 7). Serrer fermement les boulons à 440 lb-pi / 597 N-M.

#### NOTE IMPORTANTE:

Vérifier la boulonnerie aux 40 heures d'utilisation.

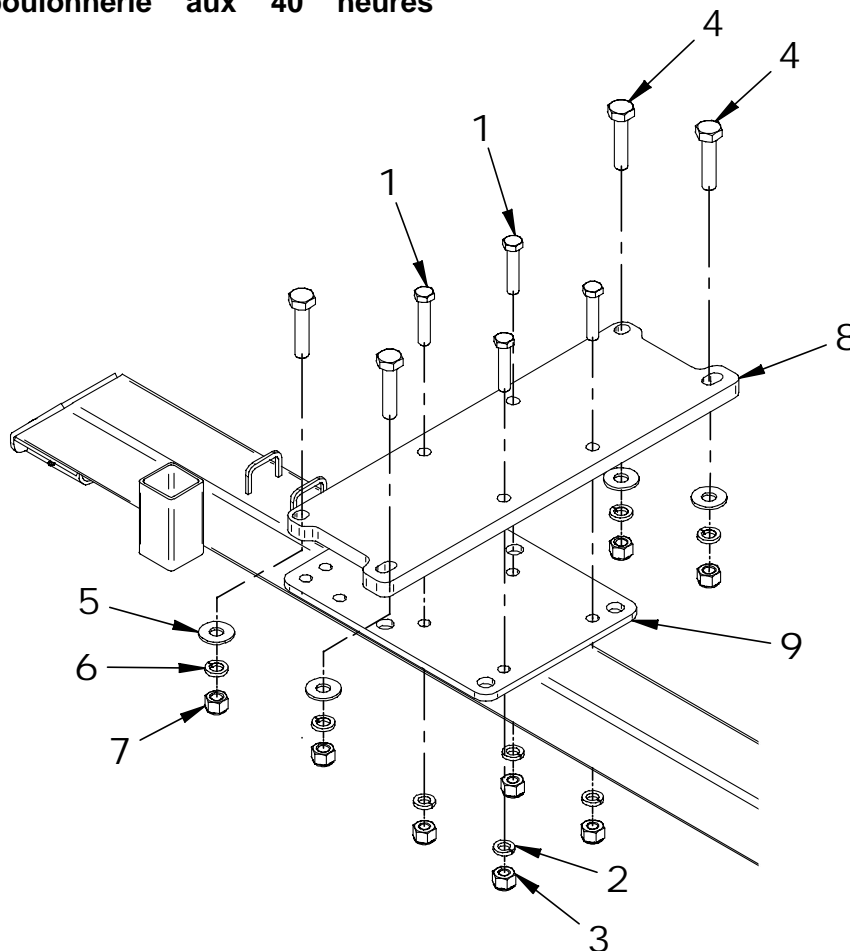

#### PIÈCES

RÉF.	DESCRIPTION	QTÉ	# PIÈCE
1	Boulon hex. 3/4" X 3 1/2" NC, PQÉ. gr. 5	4	O/L
2	Rondelle de blocage 3/4" PQÉ.	4	O/L
3	Écrou hex. à bague de nylon 3/4" NC, PQÉ.	4	O/L
4	Boulon hex. 7/8" X 4" NC, PQÉ. gr. 5	4	O/L
5	Rondelle plate ø15/16" int, PQÉ.	4	O/L
6	Rondelle de blocage 7/8", PQÉ.	4	O/L
7	Écrou hex. à bague de nylon 7/8" NC, PQÉ.	4	O/L
8	Plaque d'installation	1	667307

